4+

FurReal WALKALOTS

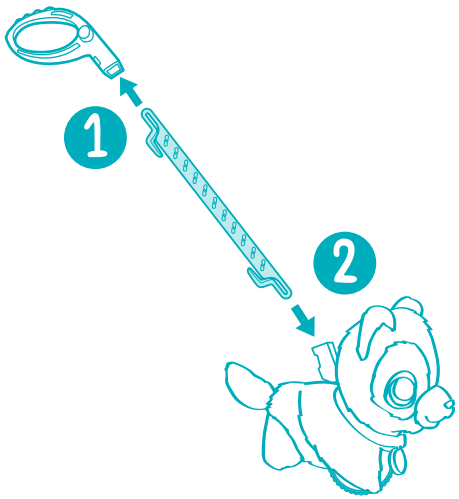

GB Pet functions best indoors on a hard, at surface. Avoid grass and carpeting.

F L'animal fonctionne mieux à l'intérieur, sur une surface plane et dure. Évite la pelouse et les tapis.

D Das Tierchen funktioniert am besten auf einer harten, flachen Unterlage. Gras und Teppiche sollten vermieden werden.

E La mascota funciona mejor en interiores sobre una superficie dura y plana. Evita la hierba y las alfombras.

P O animal de estimação funciona melhor em espaços interiores com uma superfície plana e rígida. Evita relva ou tapetes de pelo comprido.

I Il tuo amico animale funziona al meglio al chiuso, su superfici piane e dure. Evita i tappeti e l'erba.

NL Het huisdier werkt het best binnen op een harde, vlakke ondergrond. Vermijd gras en tapijt.

S Hunden fungerar bäst inomhus, på en hård, slät yta. Undvik gräs och heltäckningsmattor.

DK Kæledyret fungerer bedst indendørs på en hård og plan overflade. Undgå græs og gulvtæpper.

N Kjæledyret fungerer best innendørs på et hardt og jevnt underlag. Unngå gress og tepper.

FIN Pentu toimii parhaiten sisätiloissa kovalla, tasaisella pinnalla. Vältä ruohoa ja mattoja.

GR Το ζωάκι λειτουργεί καλύτερα σε εσωτερικούς χώρους, σε σκληρές, επίπεδες επιφάνειες. Αποφύγετε το γρασίδι και τα χαλιά.

PL Zabawka działa najlepiej w pomieszczeniach, na twardej, równej powierzchni. Unikaj stawiania na trawie i dywanach.

H Kis kedvenced beltéren működik legjobban, a kemény és sima felületen. Fűben és szőnyegen ne játssz vele.

TR Evcil dostunuz kapalı mekanda sert ve düz bir zeminde en iyi şekilde çalışır. Çimen ve halı gibi ortamlardan uzak tutun.

CZ Mazlíček nejlépe funguje v interiéru na tvrdém rovném povrchu. Vyhýbejte se trávě a koberci.

SK Zvieratko najlepšie reaguje vnútri na tvrdom a rovnom povrchu. Vyhnite sa tráve a kobercom.

RO Cățelul funcționează cel mai bine în interior, pe o suprafață tare, plană. Evită iarba și covoarele.

RU Игрушка лучше всего работает в помещении на твердой, плоской поверхности. Не рекомендуется использовать на траве или ковре.

BG Домашният любимец функционира най-добре на закрито върху твърда плоска повърхност. Избягвайте тревата и килимите.

HR Psić najbolje radi u zatvorenom prostoru, stavljen na čvrstu i ravnu površinu. Nemojte ga stavljati na travu ili na mekane površine.

LT Geriausiai gyvūnėlis veikia patalpose, ant kieto ir lygaus paviršiaus. Venkite žolės ir ilgo plauko kilimų.

SLO Ljubljenček najbolje deluje v notranjih prostorih na trdi površini. Izogibaj se travi in preprogam.

UKR Іграшка найкраще працює в приміщенні, коли стоїть на твердій горизонтальній поверхні. Не ставте її на траву або килим.

AR يعمل الجرو بأفضل شكل ممكن عند التواجد في الأماكن الداخلية وعلسطح صلب ومسطح. تجنب العشب والسجاد ذي الوبر المرتفع.

GB **CONNECTING YOUR PETS**
Snap leashes into handle, with all pets facing forward. (Press tab & pull to disconnect.)

F **RELIER TES ANIMAUX**
Tourne tous tes animaux vers l'avant, puis emboîte les laisses dans leurs poignées. (Pour les séparer, appuie sur la languette et tire.)

D **VERBINDE DEINE TIERCHEN**
Leinen in den Griff einrasten lassen, während die Tierchen nach vorne zeigen. (Taste drücken und ziehen, um die Verbindung zu lösen.)

E **CONECTA TUS MASCOTAS**
Con las mascotas mirando hacia delante, encaja las correas en el asa. (Para desconectarlas, presiona la lengüeta y estira.)

P **ENCAIXAR OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO**
Encaixa as trelas na pega, com todos os animais de estimação virados para a frente. (Pressiona a aba e puxa para desencaixar.)

I **CONNETTI I TUOI AMICI ANIMALI**
Inserisci i guinzagli nell'impugnatura, con tutti gli animali che guardano avanti. (Per disconnetterli, premi il bottone e tira).

NL **JE HUISDIEREN VERBINDEN**
Klik de leibanden in de hendel, met alle huisdieren met hun snuit naar voren gericht. (Druk op lipje en trek om los te maken.)

S **KOPPLA IHOP DINA HUNDAR**
Klicka samman kopplen i handtaget, med alla hundarna vända framåt. (Tryck in knappen och dra för att koppla isär dem.)

DK **FORBIND DINE KÆLEDYR**
Sæt snorene i håndtaget, mens alle kæledyrene vender fremad. (Tryk på fanen, og træk for at skille dem ad).

N **KOBLE SAMMEN KJÆLEDYRENE DINE**
Knepp båndene fast i håndtaket, med alle kjæledyrene vendt forover. (Trykk på fliken og dra for å koble fra.)

FIN **LEMMIKKIEN YHDISTÄMINEN**
Napsauta hihnat kahvaan niin, että kaikki lemmikit osoittavat eteenpäin. (Paina ja vedä läppää irrottaaksesi ne.)

GR **ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΑΣ**
Συνδέστε τα λουριά στη λαβή, με όλα τα ζωάκια να κοιτάζουν μπροστά. (Πατήστε τη γλωττίδα & τραβήξτε για αποσύνδεση.)

PL **ŁĄCZENIE ZWIERZĄTEK**
Połącz uchwyty od smyczy poprzez zatrzaśnięcie, gdy wszystkie zwierzątka są zwrócone do przodu. (By rozłączyć, naciśnij zatrzask i pociągnij).

H **KÖSD ÖSSZE KEDVENCEID**
Pattintsd a pórázokat a fogantyúba úgy, hogy mindegyik kedvenced előre nézzen. (A szétválasztáshoz nyomd meg az összekapcsoló elemet és húzd ki a pórázt.)

TR **EVCIL DOSTLARINIZI BAĞLAMA**
Evcil dostlarınızın yüzü ileri bakar durumdayken tasma yularını tutacağa takın. (Bağlantıyı çözmek için uca basarın ve çekin.)

CZ **PŘIPOJENÍ MAZLÍČKŮ**
Připněte vodítka k rukojeti tak, aby mazlíčci mířili dopředu. (Stisknutím zarážky a vytažením odpojíte.)

SK **PRIPOJENIE VAŠICH ZVIERATIEK**
Zacvaknite vôdzky do rúčky tak, aby boli všetky zvieratká otočené dopredu. (Na odpojenie stlačte plôšku a potiahnite.)

RO **CONECTAREA ANIMALELOR DE COMPANIE**
Prinde curelele în mâner, cu toate animalele de companie așezate cu fața spre înainte. (Apasă pe demă și trage pentru a deconecta.)

RU **СОЕДИНЕНИЕ ИГРУШЕК**
Присоедините поводки к ручке так, чтобы все игрушки были расположены лицом вперед. (Чтобы отсоединить, нажмите на язычок и потяните.)

BG **СВЪРЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ**
Щракнете каишките в дръжката, докато всички домашни любимци са обърнати напред. (Натиснете езичето и дръпнете, за да ги разделите.)

HR **POVEZIVANJE LJUBIMACA**
Zakačite povodce na dršku dok su svi ljubimci okrenuti prema naprijed. (Za odvajanje pritisnite jezičak i povucite.)

LT **KAIP SUJUNGTI GYVŪNĖLIUS**
Sujunkite pavadėlius ties rankena, visi gyvūnėliai turi žiūrėti į priekį. (Jei norite atskirti, paspauskite įsegę ir patraukite.)

SLO **POVEZOVANJE LJUBLJENČKOV**
Povodce spni v ročaj, pri čemer naj bodo ljubljenčki obrnjeni naprej. (Za odklop pritisni jeziček in povleci.)

UKR **ПРИСТІБАННЯ ІГРАШОК**
Пристебніть повідки з усіма тваринками до однієї ручки. При цьому тваринки мають стояти мордочками вперед. (Натисніть виступ і потягніть, щоб відстебнути.)

AR **توصيل الجراء**
احكم المقاود مع المقبض، مع جميع الجراء التي تنظر للأمام. (اضغط على علامة التبويب واسحب لقطع الاتصال.)

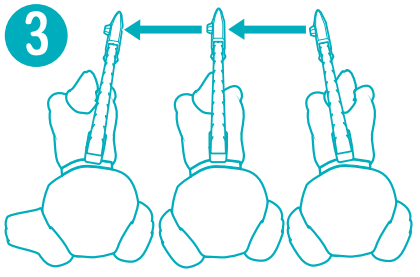

ARTECH Solution of Graphics Communication
Customer Code: 5008/E3503EU40_403526_FRR_WALKALOTS_LILWAGS_AST_WV1_INST_RC_FAR.ai
2018-09-0015(2)/Nana/2019-08-15/Gracol 2006
深能設計制作(深圳)有限公司
www.artechgraphics.com.hk | info@artechgraphics.com.hk | Tel 755-3322 8070
7466
PMS COLOUR FOR REFERENCE ONLY.
PLEASE REFER TO PANTONE GUIDE BOOK.
7466

4

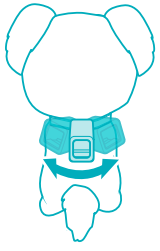

GB Adjust direction by turning collar connector.
F Ajuste la direction en tournant le connecteur du collier.
D Richtung durch Drehe n der Anschlussmanschette anpassen.
E Ajusta la dirección girando el conector del collar.
P Ajusta a direção rodando o conector da coleira.
I Decidi la direzione ruotando l'attacco del collare.
NL Pas de richting aan door het halsbandkoppelstuk te draaien.
S Justera riktningen genom att vrida på anslutningsdelen på halsbandet.
DK Juster retningen ved at dreje forbindelsesleddet på halsbåndet.
N Juster retningen ved å dreie halsbåndkoblingen.
FIN Säädä suuntaa kääntämällä kaulapannan liitintä.
GR Προσαρμόστε την κατεύθυνση περιστρέφοντας τον σύνδεσμο του κολλάρου.
PL Dostosuj kierunek, obracając łącznik na kołnierzu.
H Az irányt a nyakörv kapcsolójának fordításával állíthatod.
TR Tasma konektörünü çevirerek yönü ayarlayın.
CZ Otočením připojky na obojku nastavíte směr.
SK Upravte nasmerovanie otočením spojovacej súčasti obojka.
RO Ajustează direcția prin rotirea conectorului zgărzii.
RU Чтобы изменить направление, поверните крепление на ошейнике.
BG Нагласете посоката, като завъртите конектора на каишката около врата.
HR Prilagodite smjer okretanjem priključka na ogrlici.
LT Sureguliuokite kryptį, pasukdami antkaklio jungtį.
SLO Smer prilagodiš z obračanjem priključka na ovratnici.
UKR Відрегулюйте напрямок, повертаючи з'єднувальний елемент нашийника.
AR اضبط الاتجاه عن طريق تحويل موصل الطوق.

GB **SURFACE CLEAN ONLY**
Gently wipe with a damp cloth.
Do not use detergent or stain removers.
Do not get wet.

F **LAVABLE EN SURFACE SEULEMENT**
Essuyer délicatement à l'aide d'un chiffon humide.
Ne pas utiliser de détergent ni de détachant.
Ne pas mouiller.

D **NUR ÄUSSERLICH ABWASCHBAR**
Mmit einem feuchten Tuch abwischen.
Keine Waschmittel oder Fleckentferner verwenden.
Von Nässe fernhalten.

E **SOLO PUEDE LAVARSE LA SUPERFICIE**
Limpia suavemente con un paño húmedo.
No utilices detergentes ni quitamanchas.
No la mojes.

P **LIMPA SUAVEMENTE APENAS**
Com um pano húmido.
Não uses detergentes ou removedores de manchas.
Não molhes.

I **LAVABILE SOLO IN SUPERFICIE**
Pulire delicatamente con un panno umido.
Non utilizzare né detergenti né smacchiatori.
Non bagnare.

NL **ALLEEN BUITENKANT SCHOONMAKEN**
Veeg voorzichtig af met een vochtige doek.
Gebruik geen wasmiddelen of vlekverwijderaars.
Laat het huisdier niet nat worden.

S **RENGÖR ENDAST YTAN**
Torka varsamt med en fuktig trasa.
Använd inte rengöringsmedel eller fläckborttagningsmedel.
Utsätt inte för väta.

DK **KUN OVERFLADERENGØRING**
Aftør forsigtigt med en fugtig klud.
Brug ikke vaskemiddel eller pletfjernere.
Må ikke blive våd.

N **VASK KUN OVERFLATEN**
Rengjør forsiktig med en fuktig klut.
Ikke bruk vaskemidler eller flekkfjernere.
Ikke la kjæledyret bli vått.

FIN **PUHDISTA VAIN PINTA**
Pyyhi kevyesti kostealla liinalla.
Älä käytä pesuainetta tai tahranpoistoainetta.
Älä kastele.

GR **ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΟΝΟ**
Σκουπίστε απαλά με ένα υγρό πανί.
Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή καθαριστικά λεκέδων.
Μην το βρέχετε.

PL **CZYŚCIĆ TYLKO POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE**
Delikatnie przecierać wilgotną ściereczką.
Nie wolno używać detergentów ani odplamiaczy.
Nie wolno dopuszczać do zmoczenia.

H **CSAK A FELÜLETE TISZTÍTHATÓ**
Finoman törölgesd meg nedves kendővel.
Ne használj se mosószert, se folteltávolítót.
Ne engedd, hogy átnedvesedjen.

TR **YALNIZCA YÜZEY TEMİZLİĞİ**
Nemli bir bezle hafifçe silin.
Deterjan ya da leke çıkarıcı kullanmayın.
Islatmayın.

CZ **POVRCH POUZE OČISTĚTE**
Jemně otřete navlhčenou utěrkou.
Nepoužívejte čisticí prostředek ani odstraňovače skvrn.
Nenechte zvlhnout.

SK **ČISTITE IBA POVRCH**
Jemne utrite vlhkou handričkou.
Nepoužívajte saponáty ani chemické čističe škvŕn.
Nenamáčajte.

RO **CURĂȚĂ DOAR LA SUPRAFAȚĂ**
Ștergeușor cu o cârpă umedă.
Nu folosi detergent sau agenți pentru scoaterea petelor.
Nu uda.

RU **ЧИСТИТЬ ТОЛЬКО СНАРУЖИ**
Аккуратно протрите влажной салфеткой.
Не используйте моющие средства или пятновыводители. Не мочите.

BG **ПОЧИСТВАЙТЕ САМО ПОВЪРХНОСТТА**
Избърсвайте внимателно с влажна кърпа.
Не използвайте почистващ препарат или препарат за отстраняване на петна.
Да не се мокри.

HR **ČISTITE SAMO POVRŠINU**
Blago obrišite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte deterdžent ili sredstva za uklanjanje mrlja.
Nemojte dopustiti da se smoči.

LT **VALYTI TIK PAVIRŠIŲ**
Švelniai valykite drėgna šluoste.
Nenaudokite ploviklių ar dėmių valiklių.
Nesušlapinkite.

SLO **ČIŠČENJE SAMO PO POVRŠINI**
Nežno obrisati z vlažno krpo.
Ne uporabljati čistilnih sredstev ali odstranjevalcev madežev.
Igrača se ne sme zmočiti.

UKR **ЧИСТИТИ ТІЛЬКИ ЗЗОВНІ**
Акуратно протріть вологою тканиною.
Не використовуйте засоби миття або видалення плям.
Не мочіть.

AR **تنظيف سطحي فقط**
امسح اللعبة بقطعة قماش رطبة.
يجب عدم استخدام المنظفات أو مزيلات البقع.
لا تعرّض اللعبة للبلل.

FURREAL.COM

© 2018 Hasbro. All rights reserved. Tous droits réservés.
Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Hasbro,De Entree 240, 1101 EE Amsterdam,NL. TR Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont Isviçre TEL +41 324210800. Temsilci Firma Bilgileri: Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Tüketici Hizmetleri: Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye TEL +90 2164229010.

1018E3503EU4_NL U.S. Patent No. 6811461

CE Hasbro

ARTECH Solution of Graphics Communication
Customer Code: 5008/E3503EU40_403526_FRR_WALKALOTS_LILWAGS_AST_WV1_INST_RC_FAR.ai
2018-09-0015(2)/Nana/2019-08-15/Gracol 2006
滙能般針制作(深圳)有限公司
www.artechgraphics.com.hk | info@artechgraphics.com.hk | Tel 755-3322 8070
7466
PMS COLOUR FOR REFERENCE ONLY.
PLEASE REFER TO PANTONE GUIDE BOOK.